



A.I. SANITIZING AIR PURIFIER

智能空氣消毒淨化機

TGP-X1C



使用前請仔細閱讀本說明書

請妥善保存，以備參閱

使用說明書

目 錄

目 錄	01
安全注意事項	02
整機與配件	03
產品部件介紹	04
使用指南	05
警 示	06
注意事項	07
操作說明	08
操作指南	09
APP下載與連接	10
APP控制授權	13
五大淨化	14
技術參數	15
清潔和保養	15
保養與維護	16
故障排除	17
保養及支援服務	18

安全注意事項


為避免給您及他人造成傷害,請遵守以下安全注意事項:

- 使用本產品須使用合適的電源插座。如果發現插頭與您的插座不一致,則請專業電工為您安裝合適的插座,請不要以任何方式來改裝插頭本身。
- 本空氣淨化器使用交流220V/50Hz電源,若電壓波動範圍較大(超過187~242V範圍)有可能造成機器不能啟動,主控板和電機故障或損壞。
- 當電源線出現破損或插頭出現磨損時,切勿使用,請到廠家指定的維修點更換。
- 切勿以拉扯電源線的方法拔出插頭,正確的做法為緊握插頭,從插頭中直接拔出。
- 如果長期不使用,必須拔出插頭,以免引發觸電及其他事故。
- 電源線插頭應保持與插座牢固接觸,以免引發火災。
- 將機器移離牆壁時,請小心謹慎,切勿滾壓或損壞電源線。
- 有煤氣等易燃氣體洩漏時,不要拔掉機器的電源插頭,以防危險。
- 清潔及維修、更換濾網等情況請拔下電源插頭,以防觸電。
- 機器頂部嚴禁放置任何物品。以免阻擋進風頭。

主機與配件



智能空氣消毒淨化機

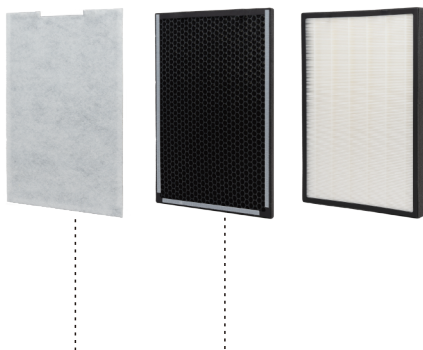

顆粒初效濾網 改性活性納米碳晶濾網 HEPA微粒過濾網

濾網





電源線




產品說明書


產品部件介紹

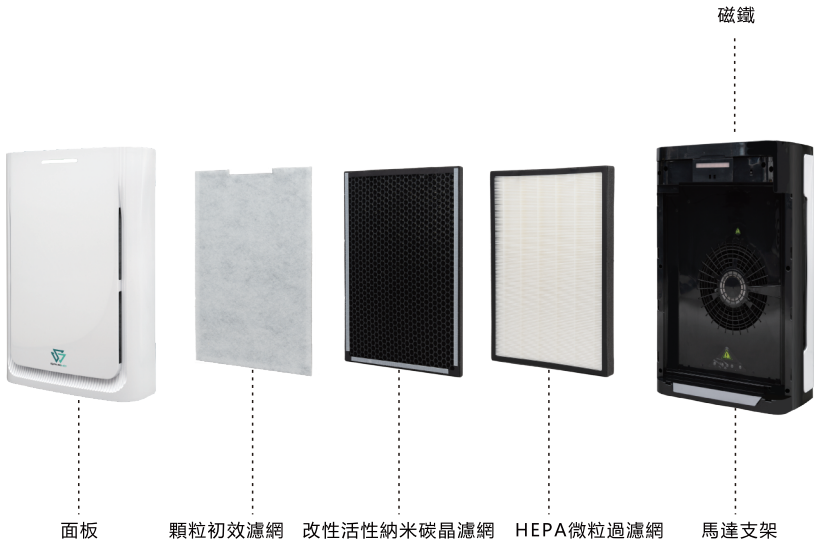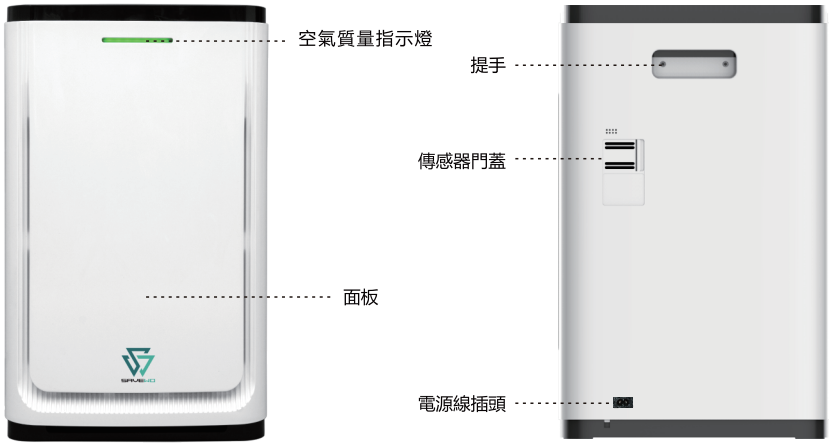


使用指南

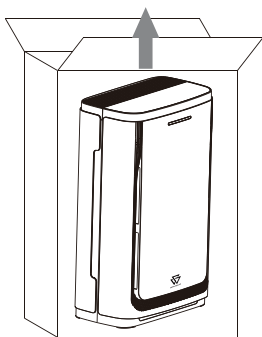


1. 拆除外包裝

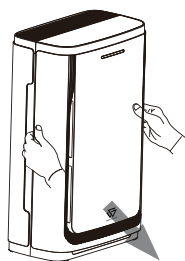


2. 打開面板

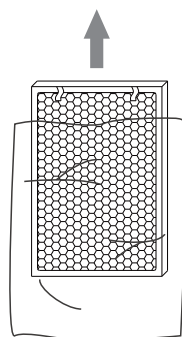


3. 拆膠袋, 取出濾網

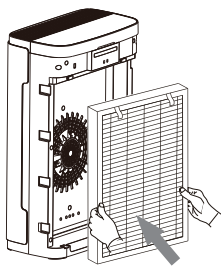


4. 裝入HEPA微粒過濾網

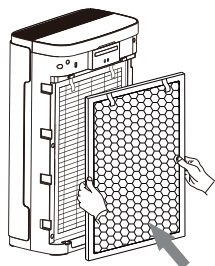


5. 裝入改性活性納米碳晶濾網

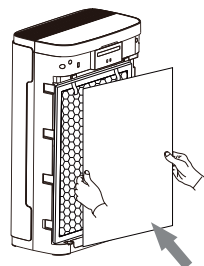


6. 裝入顆粒初效濾網

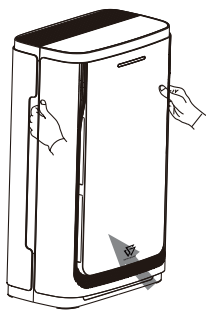

6. 裝入面板

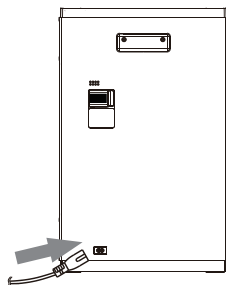

8. 接上電源到淨化器

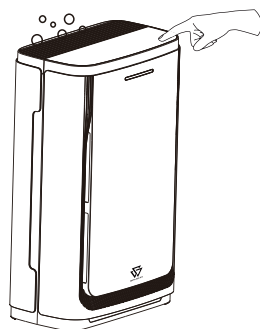

9. 按ON/OFF淨化器

警示

為防止產生危害或財產損害,請務必遵守以下規定及說明



警告

此標誌表示內容為:假定有死亡或者重傷的可能性



注意

此標誌表示內容為:假定有發生傷害或物質上的損害的可能性



此標誌表示內容為:不能做禁止的內容



此標誌表示內容為:務必執行

警示



禁止拆卸

非專業維修人員,禁止拆卸及改造,以免造成危害。



禁止把異物接觸到進出風口

以免接觸內部造成觸電或損傷



定期檢查電源線插頭

電源插頭上易堆積灰塵,會因為潮濕而造成絕緣不良,定期拔出電源插頭。用乾布擦拭,長期不使用拔出電源插頭。



警告

清潔時,務必要拔出電源

否則可能會導致受傷或觸電



禁止使用其他交流電源

使用超出規格電源會使產品損傷或引發危害



禁止濕手接觸電源插頭

容易導致觸電



電源插頭確定到位

否則可能會因為未全插入的插頭髮熱而引起火災,禁止使用破損的插頭及鬆動的插座。



禁止產品沾水

可能會造成短路和觸電

警示



禁止在浴室等嚴重潮濕的環境下使用

否則容易造成漏電、觸電、火災等危害。



禁止在廚房等有油煙的環境下使用

否則會引起機器損壞,本產品不能當作換氣扇使用。



禁止機器運行時使用殺蟲劑噴霧劑

使用殺蟲劑之後,先讓室內空氣,充分流通,否則會使機器內部蓄積藥劑成分,對人體健康不利。



警告

與燃器同時使用注意換氣

機器不能濾除一氧化碳,否則會導致中毒。



禁止使用酒精,有機溶劑擦拭

否則會損傷產品或觸電引發傷害、火災等



注意手握電源線插頭拔出電源

否則容易損壞電源線,或出現短路引發火災、觸電等危害。



禁止接觸可燃性物質或火源等



關好室內門窗,以便有效快速淨化空氣

注意

以下任何情況出現時,立即拔掉電源


- ◆任何開關不運作
- ◆電源短路
- ◆如果電源線或插頭異常發熱
- ◆如果有燒焦味或異常聲音和震動
- ◆如果有其他異常現像或故障

備註:如電源線軟線損壞,為了避免危險,必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換

操作說明

開機

連接WIFI後在APP控制板上點擊“ON/OFF”或者按主機開關鍵即可。主機啟動後,顯示屏內容為

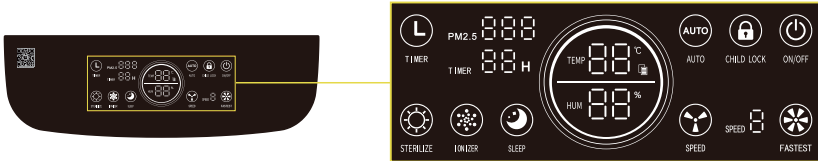

自動淨化

按“AUTO”即進入自動化模式,風量隨PM2.5自動調節,具體對應關係如下:

PM2.5數值	空氣質量等級	空氣質量顏色	風量等級
10-79	優	綠色	1
80-149			2
150-199	良	藍色	3
200-299			4
250-299	中	紫色	5
300-500			

睡眠模式

手機APP按“SLEEP”鍵或者觸摸按鍵屏“SLEEP”鍵進入睡眠模式後,任意鍵可喚醒睡眠模式,再觸摸任意鍵可解除睡眠模式。



SLEEP

定時

1. 設定淨化器工作時間, 1H-12H、關閉循環選擇。
2. 查看濾網累計工作時間時,長按3秒此鍵,清除濾網累計工作時間。



TIMER

童鎖鎖定功能

- 1.手機APP按“CHILD LOCK”鍵或者觸摸按鍵屏“CHILD LOCK”鍵,開啟按鍵屏童鎖功能,長按5秒關閉童鎖功能。
- 2.非童鎖狀態下長按5秒此鍵,查看濾網累計工作時間。濾網累計工作時間在PM2.5數字區顯示,顯示四位數時跑動顯示。



CHILD LOCK

啟動負離子

- 1.手機APP按“IONIZER”鍵或者觸摸按鍵屏“IONIZER”鍵,即可開啟/關閉負離子功能。
- 2.長按五秒,即可啟動WIFI配置。



IONIZER

操作指南

風量調節

手機APP按下“SPEED”選擇風速檔或者觸摸按鍵屏“SPEED”鍵,人為調節風量,循環選擇1-5檔。可解除自動模式,進入手動調節模式,並清除極速選擇。



極速模式

觸摸按鍵屏“FASTEST”鍵,調節風量至最大(6檔運轉),可解除自動模式,進入手動模式,進入手動模擇。



啟用紫外燈消毒功能

1. 手機APP按下“STERILIZE”鍵或者觸摸按鍵屏“STERILIZE”鍵,可打開/關閉紫外燈功能。
2. 當濾網更換指示亮起時,長按“STERILIZE”鍵3秒,清除濾網累計工作時間。



濾網更換


濾網更換提示

濾網  正常時,濾網指示燈熄滅,當濾網指示燈常亮時,則需要更換濾網


若需要查看濾網累計工作時間,可在非童鎖狀態下長按5秒“CHILD LOCK鍵,濾網累計工作時間在PM2.5數字區顯示,顯示四位數時跑動顯示。

濾網安裝順序

1. HEPA微粒過濾網
2. 改性活性納米碳晶濾網
3. 顆粒初效濾網

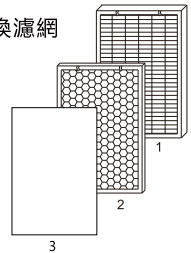

更換濾網步驟

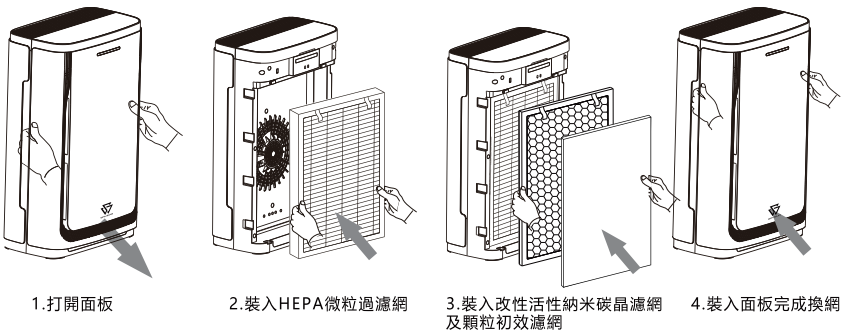

完成更換濾網後長按“IONIZER”鍵,熄滅濾網指示燈。

APP下載及安裝




SAVEWO

可使用 APPLE Store/ PLAY Store
獲取及安裝應用程式

*應用程式更新有機會造成說明書內容有差異
請最新更新版本為準




ANDROID設備

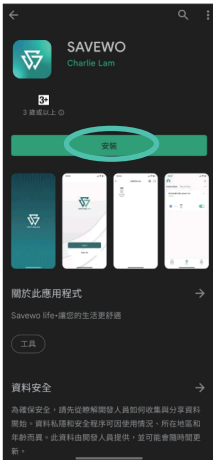

選擇“安裝”下載應用程式

iOS設備

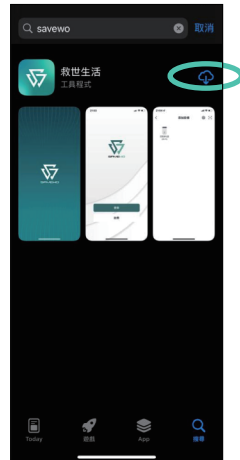

按“安裝圖案”下載應用程式

APP連接



1. 打開APP
並選擇“同意”




2. 點擊“註冊”



3. 輸入電子郵箱, 勾選“同意”
再點擊“獲取驗證碼”



4. 輸入驗證碼, 並按要求
設置密碼

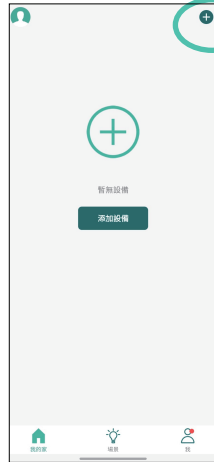

5. 註冊成功, 點擊“添加
設備”



6. 點擊“空氣淨化器”


APP連接




7. 輸入WIFI密碼，點擊“下一步”




8. 長按五秒“IONIZER”鍵，直到顯示WIFI符號閃爍，啟動WiFi模式

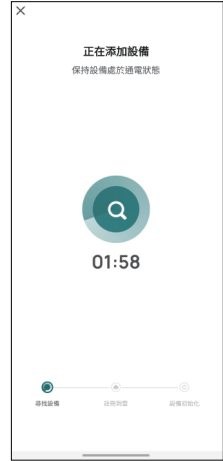


9. 連接狀態中

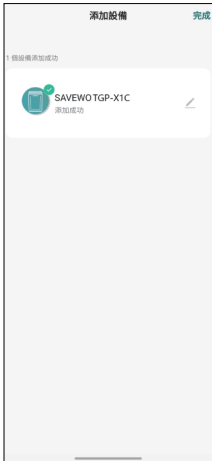

10. 連接成功

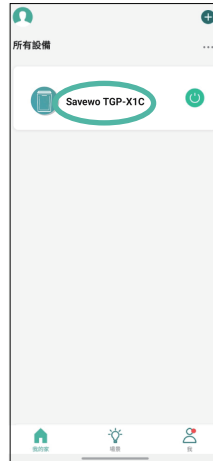

11. 點擊“空氣淨化器”

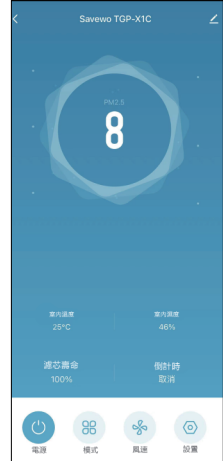

12. APP操作界面

APP控制授權

注:產品授權後可實現多個用戶同時控制一台淨化器,也可以一個用戶控制多台空氣淨化器。




1. 點擊右上角“圖示”




2. 點擊“共用設備”




3. 點擊“添加共用”

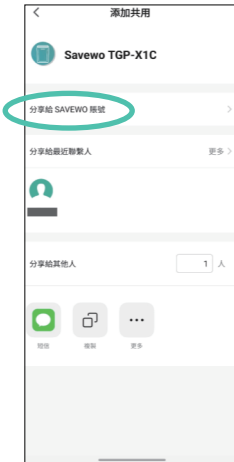

4. 選擇分享SAVEVO賬號

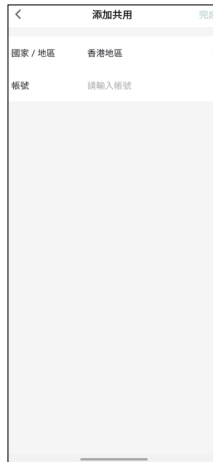

5. 輸入您要授權的用戶賬號後，點擊“完成”

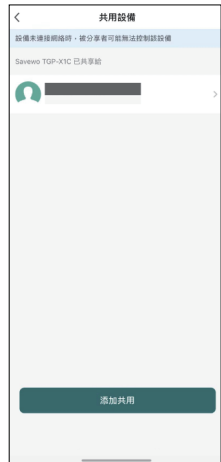

6. 分享成功，被授權用戶即可控制空氣淨化機

五重淨化

第一階段

顆粒初效濾網

過濾毛髮、寵物皮屑等體積較大的塵埃，每月更換以確保其他濾網的潔淨及效能。

第二階段

改性活性納米碳晶濾網 Modified Activated Carbon Honey Carbon Filter採用蜂巢式網格設計，厚達10毫米，內含500g改性活性納米碳晶，能有效過濾VOCs（揮發性有機化合物）二氧化物、化學氣體，如甲苯、甲醛、氨等有害物質，能高效去除異味。

第三階段

HEPA H13級微粒過濾網

厚度 28mm的HEPA H13級過濾層，過濾高達99.97%懸浮粒子。過濾小至0.01微米的微粒。包括PM2.5、粉塵、煙霧、花粉、塵蟎、霉菌孢子、動物皮屑、細菌及病毒等多種污染物。

第四階段

UVC 253.7nm 深紫外光消毒

機內設有12V UVC 253.7nm LED燈，利用UVC破壞RNA及細菌的分子鏈結構，從而起到殺菌消毒的目的。殺菌率達99.9%，能快速殺滅細菌、病毒、芽孢等有害的病原體。

第五階段

負離子產生器

每秒連續產生3000萬個負離子，完全去除餘下的超微粒及有害物質，有效中和正離子，減少過多活性氧對人體的危害，令空氣帶有大自然環境的氣息。

產品參數

產品名稱	智能空氣消毒淨化機 TGP-X1C
尺寸	390x230x625mm
安裝方式	落地式
機器重量	8.6kg
輸入電源	220V/50Hz
功率	73 W
風速	6檔風速
顆粒物潔淨空氣量	450m ³ /h
適用面積	30m ² @6ach 60m ² @3ach (2.5米高的室內空間計算)
顆粒物淨化能效	HEPA H13
淨化方式	物理式濾網淨化, 紫外光及負離子淨化
主要材質	ABS
使用環境條件	溫度:-20°C~60°C 相對濕度:10%~85% 無腐蝕性氣體室內環境
噪音	≤65db

清潔和保養

為了維持機器的最佳工作狀態,應定期對機器進行清潔。

1.機體清潔

▲ 定期清潔主機以及進出風口的污垢,確保風口通風的流暢。對於頑固的污垢,用柔軟乾燥的布擦。

▲ 請勿淋水。請勿使用清洗劑、汽油、稀釋劑等揮發性物質。

2.納米高效過濾網維護

▲ 視放置場所和運行時間,需定期更換納米高效過濾網。

▲ 根據"維護週期"打開風口擋板取出納米高效過濾器進行更換新的濾網,更換完畢再把擋板放回原位。

3.長期不使用

● 請先關機,拔掉電源插頭,將電源線卷紮好。


▲ 清潔各零部件,進出風口及主機體。

▲ 將納米高效過濾網放入合適的塑膠袋並密封袋口,置於機內。


▲ 主機蓋上防塵塞或放包裝箱內,放置在陰涼處。

清潔和保養

主機:請定期用濕軟的抹布沾小許含洗潔精的清水擦拭機器表面,進出風口處用毛刷清理。

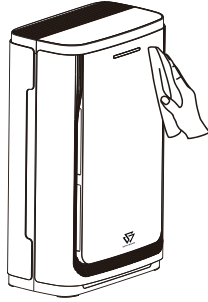

傳感器清潔:定期用濕潤的棉籤清潔感應燈鏡頭及傳感器表面,再用乾的棉籤清理傳感器上面殘留的水漬。

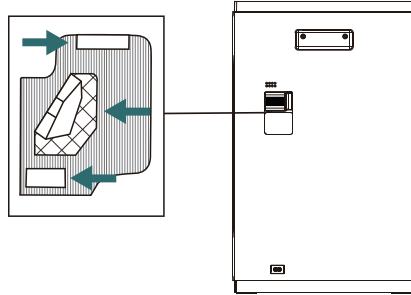

過濾網護理:空氣淨化器需要定期對其濾網護理保養,以發揮最佳效能。

顆粒初效濾網	約1個月	可用水清洗重用
改性活性納米碳晶濾網	約3個月	陽光照曬1到3小時
HEPA 微粒過濾網	約3個月	僅限用吸塵器清理

內置程序提醒濾網需要更換,濾網可到指定的經銷商購買。

故障排除

以下情況發生時,在送修之前請先確認下列項目

異常情況	檢查項目
不能運轉 控制面板不顯示	<ol style="list-style-type: none">1. 電源線是否脫離插座2. 電源線是否脫離淨化器3. 前面板是否蓋好
自動運行時, 空氣 質量指示燈一直顯 示 紫色 或 PM2.5 數值一直偏高	<ol style="list-style-type: none">1. 傳感器可能受到水蒸氣、 油煙、噴霧劑等影響,將機器 移到另外一個潔淨的環境再 做測試。2. 取下傳感器蓋用潔淨軟布擦 傳感器鏡片。
異味難以消除	檢查濾網是否已經失效或被污染
空氣中的顆粒物難 以清除, 運轉時噪 音變大	<ol style="list-style-type: none">1. 檢查HEPA濾網是否已經失效。2. 使用吸塵器清潔HEPA濾網 如情況尚未改善,請更換新的 HEPA濾網
室內空氣有污染, 但空氣淨化器沒有 做出反應	<ol style="list-style-type: none">1. 機器放置的位置可能不合理, 導致機器不容易吸入空氣污 染物。2. 改變機器的放置,或選擇手動 運轉模式,並把風速調到極速檔。

保用條款

- 產品保修服務只適用於救世官網或官方授權經銷商出售之產品。
- 維修產品時客戶需出示由 Savewo Distribution Limited 或官方授權經銷商所發出之正式發票予技術員查閱,如客戶未能出示有效文件,則須繳付所需之維修費用。(詳情請參閱條款及細則。)
- 相關詳情及條款細則,請參閱 Savewo網址:
<https://www.savewo.com/warranty>
- 如有任何爭議,Savewo Distribution Limited 會保留最終決定權。

條款及細則

Savewo Distribution Limited(下稱“本公司”)將提供十二個月有限保修服務(由發票上的日期起計)。超過這期間者,產品保修服務將收取維修費用。

1. 本公司對於任何因產品不當地使用而導致產品之故障、損壞、停頓,或引致任何人士和財產的直接或間接損失及破壞,本公司概不負責。
2. 使用保修服務時,客戶須自行將產品送往客戶服務中心或指定地點,並於同一地點取回。
3. 保修只適用於香港範圍。於維修時,客戶需出示由本公司或香港經銷商發出之正式發票予技術員查閱方為有效。
4. 在正常使用情況下,本公司將在保養期內為故障之產品提供免費保修服務。(產品表面、機殼、損耗性零件、配件及消耗品除外。)
5. 下列項目並不包括於保修範圍內,客戶須另付所需的服務費用。
 - (a)曾被非授權人士進行改裝、更改或修理的產品。
 - (b)曾經被不適當或疏忽使用、用後疏於保養、不正常供電或電壓不正常、意外、天災或因昆蟲、外物、液體入侵、腐蝕、正常使用損耗或外來因素而造成損壞的產品。
 - (c)未遵守使用說明書記載的方法使用,造成產品損傷。
6. 所有資料如有任何更改,一切以網上版本為準,恕不另行通知,如有任何爭議,本公司保留最終決定權。

為保證您能充分了解並正確使用本產品，請您仔細閱讀說明書
建議您妥善保存說明書，以便需要時查閱。

* 產品更新有機會造成說明書內容有差異請以實物為準。



SAVEWO
可使用 APPLE Store/ PLAY Store
獲取及安裝應用程式



www.savewo.com